

TUNING



Tractor Rapid-kit inbouw instructies


Handleiding voor het inbouwen en aansluiten van:

Rapid KT-HVD

Tuning-kit voor Tractoren

Deze handleiding vindt u in KLEUR op:

WWW.TERLOUWTUNING.NL

Rechts staat  [Tractor-tuning](#). Dit kunt u aanklikken en op de volgende pagina vindt u:

” Download [hier](#) de inbouw instructies (.pdf) ”

TUNING



Rapid KT-HVD-01, 02, 03, 04

Geschikt voor tractoren met **Denso Common Rail** inspuitsysteem.

Geschikt voor o.a. de modellen:

JOHN DEERE

6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930, 7130, 7430, 7530, 7730, 7830, 7930,
6535
5080R, 5090R, 5100R

Standaard instelling van de parameters voor de STANDARD 4 en 6 cilinder modellen:

SET: 055	TH1: 170	TH2: 024	TH3: 008
----------	----------	----------	----------

Standaard instelling van de parameters voor de PREMIUM 6 cilinder modellen:

SET: 045	TH1: 170	TH2: 024	TH3: 008
----------	----------	----------	----------

Geschikt voor o.a. de modellen:

JOHN DEERE

8130, 8230, 8230T, 8330, 8330T, 8430, 8430T, 8530
7980 WTS (combine)

Standaard instelling van de parameters van de Rapid HVD module:

SET: 045	TH1: 170	TH2: 005	TH3: 005
----------	----------	----------	----------

TUNING



Geschikt voor o.a. de modellen:

CLAAS

Arion 610, 620, 630,640
Axion (incl. C-MATIC) 810, 820, 830, 840, 850

Standaard instelling van de parameters van de Rapid HVD module:

SET:	045	TH1:	170	TH2:	005	TH3:	008
------	-----	------	-----	------	-----	------	-----

Geschikt voor o.a. de modellen:


CLAAS


Arion 510, 520, 530, 540, 610C, 620C, 630C

Standaard instelling van de parameters van de Rapid HVD module:

SET:	055	TH1:	170	TH2:	005	TH3:	008
------	-----	------	-----	------	-----	------	-----

Aansluit schema :

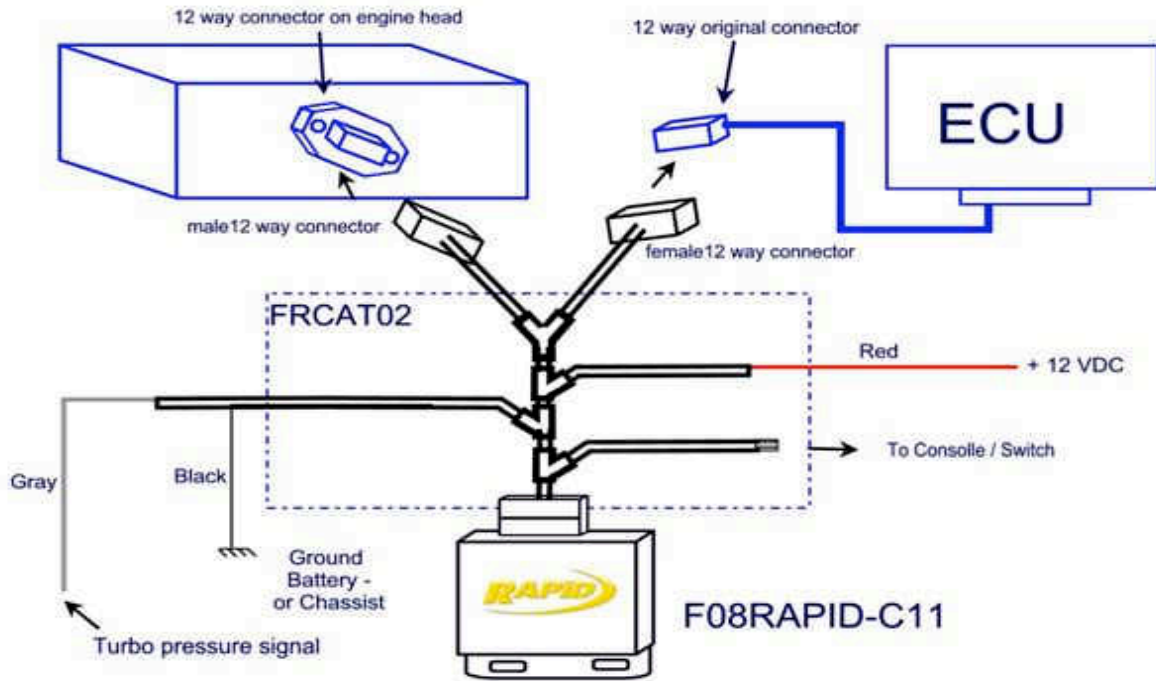

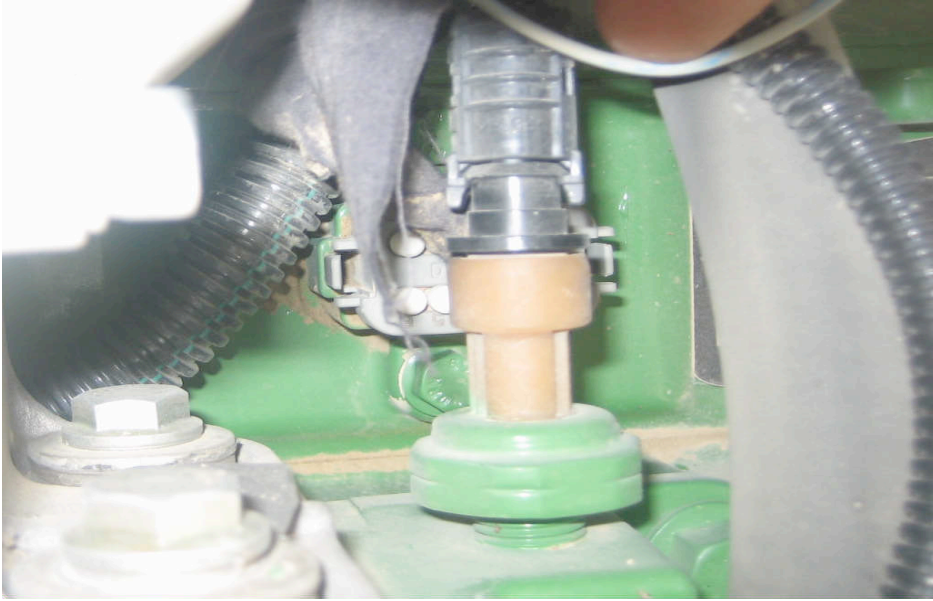

Neem de originele injectoren stekker los.



Plaats de vervangende stekkers van de Rapid kabelboom tussen de los genomen stekkeraansluitingen van de tractor.

- Sluit nu de **zwarte** draad van de Rapid draadboom aan op een massapunt.
- Sluit de **beide rode draden** van de Rapid draadboom aan op een constante 12Volt + aansluiting.
- De **Grijze** draad van de Rapid draadboom wordt bij dit type **NIET AANGESLOTEN.**

Tot slot:

- ⇒ Controleer de gemaakte soldeer verbindingen met een multimeter.
- ⇒ Monteer de Rapid module op een droge plaats, op voldoende afstand van hittebronnen
- ⇒ Sluit de Rapid programmeermodule aan op de 2-polige stekker uit de Rapid draadboom om de parameter instellingen te controleren en/of te wijzigen.

De volgende parameters kunnen worden gewijzigd: SET, TH1, TH2 en TH3.

Als het contact van het voertuig wordt ingeschakeld zullen de opgeslagen parameters in het display verschijnen. Het is van groot belang dat u deze waarden controleert en zo nodig wijzigt in de opgegeven waarden voor het juiste type voertuig.

De juiste waarden voor deze parameters kunt u terugvinden in de tabellen op pag. 2-3 van deze handleiding.

Met de SEL knop kunt u de parameters selecteren en met de + en – knop wijzigen. Na het manken van de juiste instelling de SEL knop 5 sec. vasthouden om instellingen op te slaan!

⇒ **SET**: bepaalt de brandstof opbrengst. Door de SET te verhogen kan men de hoeveelheid geïnjecteerde brandstof verhogen. Als de SET waarde op 000 wordt ingesteld, zal het voertuig met de originele opbrengst draaien en dus standaard vermogen leveren.

⇒ **TH1**: bepaalt het inschakelmoment van de Rapid module, afhankelijk van de gemeten motorbelasting. Dit betekent dat de Rapid module niet geactiveerd is totdat er een bepaalde motorbelasting vastgesteld wordt. Het is belangrijk dit inschakel-moment nauwkeurig te controleren. Bij een te hoog inschakelpunt zal er te laat of geen gewenste vermogenstoename zijn, en bij een te laag inschakelpunt kan de vermogenstoename als hinderlijk (schok) voelbaar zijn. Het is dan ook goed mogelijk dat u voor de TH1 waarde moet afwijken van de fabrieksopgave, omdat de gebruiksomstandigheden van tractoren erg divers zijn.

Het verhogen van de de TH1 waarde verlaagt het inschakelen van de Rapid, verlagen betekent een eerdere inschakeling.

Het inschakelen van de Rapid module wordt zichtbaar gemaakt door een stip tussen de cijfers op het display van de programmeer module.

⇒ **TH2**: bepaalt de de-activering van de Rapid module als er een bepaalde turbodruk bereikt is. Als de turbodruk boven de ingestelde waarde uit dreigt te komen wordt de extra brandstof toename gereduceerd om een te hoge turbodruk en evt. hierdoor ontstane schade te voorkomen. Normaal hoeft u de TH2 waarde niet anders in te stellen dan de opgegeven waarde.

Indien de TH2 waarde op 000 wordt voorgeschreven, wordt deze functie voor dit systeem niet gebruikt. Laat de waarde in dit geval altijd op 000 staan.

⇒ **TH3**: staat voor een kalibratie waarde die is bepaald om de Rapid module goed te laten functioneren met het brandstof inspuitsysteem van het voertuig. Het is dan ook belangrijk voor een goede werking dat u de opgegeven TH3 waarde gebruikt en deze **NIET** wijzigt.

Het is mogelijk om tijdens rijden of belasten de SET of TH1 waarde te veranderen om het gewenste resultaat te krijgen. Let er wel op dat u na een wijziging de nieuwe instellingen opslaat door de SEL knop op de programmeer module 5 seconden vast te houden.

Indien de programmeer module is losgekoppeld zal de motor altijd met het aangepaste vermogen (via Rapid) draaien.

TUNING

TERLOUW
DIESEL CENTER B.V.

Programmeer module



Wij bevelen u aan om na het aansluiten en instellen van de Rapid het (toegenomen) vermogen te meten met behulp van een waterrem. Het kan zijn dat de basisinstellingen voor te veel of te weinig vermogenstoename zorgt. In dat geval kunt u het vermogen verhogen of verlagen door de SET waarde met enkele punten te wijzigen.

Waarschuwing : een te grote vermogenstoename kan schade veroorzaken aan de motor, aandrijflijn of inspuitsysteem!

Tijdens het testen kunnen mogelijk een aantal foutcodes in het display verschijnen. De foutcodes E01, E02 en E03 kunnen tijdens het testen optreden, maar hebben verder geen betrekking op het functioneren van de Rapid.

Als foutcode E06 verschijnt betekent dit dat de voedingsspanning van de Rapid (rode draad) te laag is. Als deze fout tijdens het starten verschijnt is dit geen probleem. Blijft code E06 echter ook na het starten zichtbaar dien u de voedingsspanning en massa van de Rapid te controleren.

⇒ Als u een schakelaar wilt gebruiken om de Rapid door de gebruiker aan en uit te laten schakelen neem dan contact op met Terlouw Diesel Center over de mogelijkheden.

⇒ Verzeker u ervan dat het voertuig naar behoren werkt en presteert voor dat u een Rapid module monteert. De Rapid module is niet bedoeld om een vermogens tekort veroorzaakt door technische mankementen op te lossen!

⇒ Start de motor pas als alle aansluitingen aangesloten zijn, om foutmeldingen te voorkomen.

⇒ De Rapid module is ontworpen voor 12 tot 30 Volt systemen.

Voor technische assistentie :

Terlouw Diesel Center
0186-571044